




MA0101

Встраиваемый приемник 868 МГц

Категория: Дистанционное управление 868 МГц

Приемник MA0101 подключается «в разрыв» цепи питания перед светильником или другим электроприбором, которым нужно управлять. Замыкает / размыкает цепь питания при получении сигнала от передатчиков, с которыми связан.

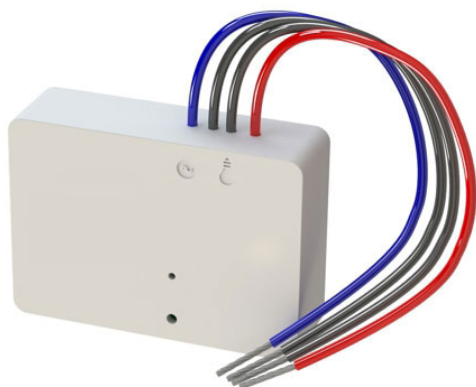

Технические характеристики


Рабочий диапазон частот	868 МГц
Максимальное количество передатчиков	200
Дальность действия*	до 250 метров
Питание	220 В, Электросеть
Максимальная подключаемая мощность	1000 Вт
Температурный диапазон эксплуатации	от -30 до +50 °С
Габариты	49x35x14 мм
Вес	43 г

* Указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.

Подключение к электрической цепи

Устройство следует подключать к однофазной сети переменного тока в соответствии с действующими нормами и способом подключения, определенном в настоящей инструкции. Для исключения поражения электрическим током монтировать блок радиореле разрешено только при отключенном напряжении сети. Монтаж и демонтаж должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с данной инструкцией и с соблюдением всех правил и норм для электротехнических работ.

Внимание! Не подключайте к устройству электроприборы мощностью более 1 000 Вт.

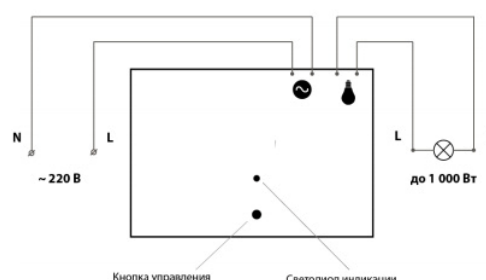

1. Разъедините цепь питания предохранителем, выключателем максимального тока или изоляционным разъединителем. Проверьте соответствующим прибором отсутствие напряжения на питающих проводах.
2. Подсоедините устройство к сети питания и нагрузке в соответствии с изображенной выше схемой (используйте соединительную колодку или проводные зажимы).
3. Подключите цепь питания.

Программирование устройства

В память приемника может быть записано до 200 передатчиков (радиовыключателей), каждый из которых может работать в одном из трёх режимов: переключение, только включение, только выключение. Устройство совместимо только с передатчиками серии MA01xx.

Переключение.

Нажмите и сразу отпустите Кнопку управления на приемнике. Светодиод индикации погаснет. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру.

Только выключение.

Нажмите и удерживайте Кнопку управления в течение 3-х секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет 1 раз. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру.

Только включение.

Нажмите и удерживайте Кнопку управления в течение 6-ти секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет 1+2 раза. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру.

Таймер автовыключения.

Нажмите и удерживайте Кнопку управления в течение 9-ти секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет 1+2+3 раза. После этого нажмите кнопку любого передатчика HiTE PRO для выбора интервала времени до автоматического выключения. Затем нажмите и сразу отпустите Кнопку управления. Для отключения таймера повторите процедуру, не нажимая ни разу на кнопку передатчика.

*Таблица интервала времени

1 нажатие = 5 минут 5 нажатий = 1 час

2 нажатия = 10 минут 6 нажатий = 2 часа

3 нажатия = 15 минут 7 нажатий = 3 часа

4 нажатия = 30 минут Каждое последующее нажатие + 1 час, максимум 12 часов

Полная очистка памяти устройства.

Нажмите и удерживайте Кнопку управления в течение 12-ти секунд, пока светодиод не начнет мигать. Отпустите Кнопку управления.

Внимание! Нажатие Кнопки управления осуществляйте неметаллическим предметом.

Справочная информация

Светодиодный индикатор.

Сигналы светодиодного индикатора на приемнике MA0101 указывают на текущее состояние устройства.

Индикатор	Состояние устройства
Не горит	Питание ОТКЛЮЧЕНО
Горит зеленым	Питание ВКЛЮЧЕНО
Мигает зеленым	Принимает команду от радиопередатчика

Поиск и устранение неполадок.

Приведенные ниже инструкции помогут устранить проблемы, которые могут возникнуть при подключении или работе устройства.

При подаче питания на приемнике не загорается зеленый индикатор

Проверьте правильность подключения приемника согласно схеме, приведенной в данной инструкции. Проверьте, подается ли правильное питание на устройство.

Светодиод на приемнике не моргает при подаче сигнала с радиопередатчика (нажатии клавиши)

Проверьте напряжение элемента питания в радиопередатчике: оно должно быть в пределах 2.5 – 3.3В. Если напряжение меньше допустимого, замените элемент питания. В случае использования радиопередатчика MA0106, проверьте правильность его подключения к выключателю.

Светодиод на приемнике моргает при подаче сигнала с радиопередатчика (нажатии клавиши), но питание на нагрузку не подается

Проверьте записан ли код радиопередатчика в память приемника, если требуется, произведите запись согласно инструкции.

Претензии по товару принимаются, если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Подпишитесь на электронные новости на сайте <https://masterkit.ru> и будьте в курсе обновлений, новинок, обучающих материалов, а также интересных решений на базе ассортимента МАСТЕР КИТ.



Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
Тел: 8 (495) 234-77-66,
e-mail: infomk@masterkit.ru