


U-26 ИНСТРУКЦИЯ

U-26 - универсальный пульт, в котором собрано более 700 кодов телевизоров различных марок, включая коды и для современных LCD телевизоров. Пульт сохраняет подобранные коды даже при извлечении батареек.

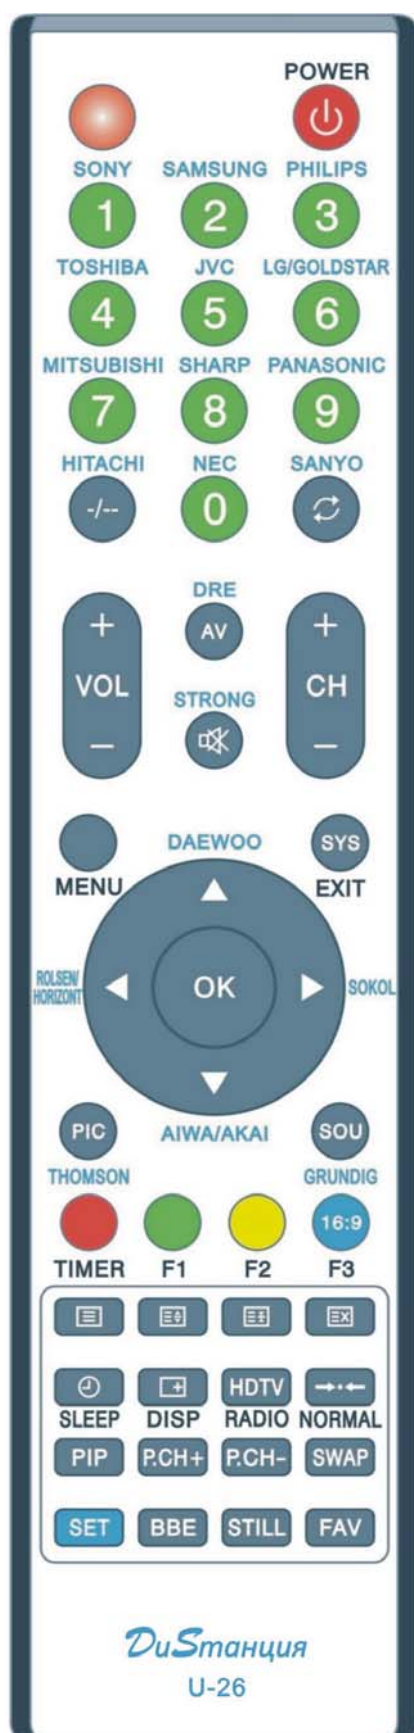

А. Поиск модели

1. Нажмите кнопку SET и удерживайте кнопку требуемого бренда в течении 5 сек. Индикатор должен замигать.
2. Отпустите кнопки при появлении сигнала VOL на ТВ.
3. Проверьте основные функции пульта. Если они работают, установка завершена. Если не работают, повторите пункт 1 или используйте второй способ поиска и установки.

SET +BUTTON	BRAND
1	SONY
2	SAMSUNG
3	PHILIPS
4	TOSHIBA
5	JVC
6	LG/GOLDSTAR
7	MITSUBISHI
8	SHARP
9	PANASONIC
0	NEC
-/--	HITACHI
	SANYO
	DAEWOO
	AKAI/AIWA
	ROLSEN
	SOKOL
AV	DRE
	STRONG
PIC	THOMSON
SOU	GRUNDIG

Кнопки брендов

В. Ручной ввод

1. Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.
2. Наберите на цифровой клавиатуре пульта три цифра кода. После набора третьей цифры, индикатор погаснет – установка завершена.
3. Если вы хотите остановить настройку, отпустите клавишу SET на некоторое время.

С. Ручной поиск кода

1. Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.
2. Нажимайте клавишу VOL+ до достижения максимальной громкости. Затем нажмите клавишу SET для сохранения и выхода из режима.

Д. Автоматический поиск кода

1. Удерживайте клавишу SET около 5 сек. Поиск начинается при включении индикатора.
2. Когда на экране появится значок VOL , отпустите клавишу и проверьте другие функциональные клавиши. Если переключения происходят – настройка завершена. Если нет, повторите п.1

Если в списке нет Вашего ТВ

Вы можете узнать код Вашего телевизора:

1. Удерживая кнопку ОК, нажмите клавишу 1. Затем отпустите и посмотрите, сколько раз мигает индикатор. Количество миганий соответствует цифре. Если не мигает - цифра 0.
2. Первая цифра – это сотни. Повторите процедуру второй раз. Найденная цифра – это десятки. Третья цифра – единицы.

Например: код 308

ОК+1, мигает 3 раза. Это 3

ОК+2, мигает 0 раз. Это 0.

ОК+3, мигает 8 раз. Это 8.

ИТОГО 308.

U-26 CODE LIST

BRAND	CODE	BRAND	CODE
CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151,156,161,166,171,176,181,186,196,201,285,315,323,331,340,341,346,351,361,365,366,371,376,381,386,390,396,401,406,411,415,416,421,431,432,436,440,441,446,451,456,457,461,466,474,476,481,482,486,491,498,502,658,663,668,679,683,688,729,745,781,786,791,852,858	KONKA	006,012,014,038,062,072,074,077,115,120,124,125,144,248,253,258,263,268,273,278,283,288,293,298,303,308,313,318,352,362,367,372,377,387,392,394,399,404,409,424,479,484,489,494,499,504,605,610,641,646,651,656,686,701,707,721,726,731,800,805,810
PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154,159,233,238,321,378,383,414,452,462,467,472,477,487,509,555,565,570,630,708	PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117,122,134,145,157,192,200,211,235,237,250,260,272,307,328,332,357,374,382,407,449,454,459,464,469, 661, 693, 698, 703, 722
SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054,055,060,065,079,086,091,111,121,129,138,150,155,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,187,197,202,207,212,217,222,225,227,232,242,247,252,257,262,267,277,282,287,292,297,302,312,317,322,326,327,337,342,347,369,379,384,389,470,490,515,532,539,540,544,549,557,560,575,577,585,588,595,597,600,	HISENSE	003,016,022,024,034,035,043,044,132,163,168,173,185,204,209,229,276,281,291,296,301,338,343,348,448,453,458,463,511,516,519,535,538,548,553,558,559,563,564,567,568,569,572,573,574,578,579,582,583,584,587,589,592,602,607,612,622,627,632,642,647,672,677,699,700,704,705,706,710,711,716,766,779,856

	603,608,613,617,618,623,628,633,637, 638,643,648,652,653,657,662,664,667, 669,673,674,678,702,709,712,717,725, 727,730,746,751,765,769,770,780,785, 790,839,844		
TCL	021,039,048,061,087,094,099,255,265, 270,275,280,290,295,300,305,320,325, 330,335,345,350,355,370,375,380,395, 397,400,402,405,410,412,417,420,422, 425,427,430,433,435,437,438,442,443, 445,450,460,465,475,480,485,495,500, 505,510,606,611,615,616,620,621,625, 626,631,636,639,644,649,654,659,718, 723,724,728,733,753,784,848	JINXING	010,020,153,164,169,213,218,223, 228,316,373,429,492,493,497,507, 521,580,590,635,640,645,650,655, 660,676,737,744
HAIER	001,033,059,158,190,195,205,214,219, 524,529,534,682,684,687,694,715,720, 739,756,761,774,807,812,825,832	HITACHI	019,037,076,103,108,113,116,149,496,501, 506,526,531,536,541,545,546,551,556,561, 566,571,749,811,816,821,826
PANASONIC	053,078,114,133,243,319,324,329,334, 339,344,349,354,359,364,434,439,444, 550,696,817,822,864,869	SONY	088,093,098,106,109,234,239,244,249,254, 259,264,269,274,279,284,289,294,299,304, 309,314,428,836
SHARP	104,126,388,393,398,403,408,413, 418,423,758,763,768,773	PHILIPS	015,040,064,069,070,075,080,085,090,095, 100,105,110,230,240,245,754,759,764
MITSUBISHI	760,829,831,834,835,860	GOLDSTAR	797,798,803,818,830,861,862
PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517, 522,665,666,671,691,742	ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455, 527,581,690,695
SAMSUNG	007,009,137,142,147,194,306,360,363, 368,385,419,478,483,609,614,619,624, 629,634,670,675,680,681,685,755	SANYO	011,058,101,123,143,148,206,333, 503,508,513,518,523,528,533,713, 735,815,820
SVA	025,041,198,203,208,554,738	GRUNDIG	777,778,783,788,793,843
TOSHIBA	081,191,216,221,226,231,236,241, 246,251,256,261,266,286,311,336, 356,391,426,471,806	CONROWA	063,068,178,353,468,473,514,537, 542,547,552,562,740
QINGHUATONGFANG	046,051,118,593,719,734,743	STRONG	833,842,847,851,866,868,
LG	056,096,447,520,525,530,576,586,591, 596,601,771,776	ROLSEN	775,789,794,796,799,801,823,837,857,859
XIHU	008,029,030,071,084,174,179,184,741	AKAI	782,787,795,840,845,849,850,854,863,865
THOMSON	792,824,828,838,853,867	JVC	757,762,767,772,802
SOKOL	804,809	AIWA	814,827
DAEWOO	808,813,819	BENQ	841,846
CYBEX	752	DRE	855
JAV	066	SANSUI	748
OTHERS	004,032,057,073,083,097,119,127,128, 210,215,220,224,271,543,594,598,599, 604,689,692,697,714,732, 736,747,750		