


Mikoo[®] 迈高音响

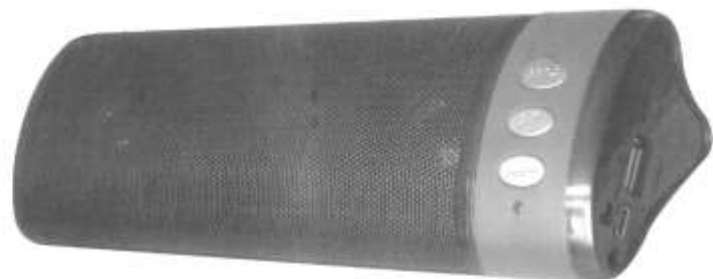


使用说明书

M-217 便携式移动音响

Music password

产品操作说明

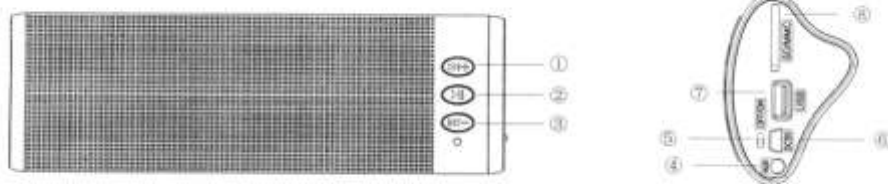

- ① 在播放USB/SD卡内的音乐时，单击一下切换歌曲到上一曲，长按用于调节总音量增大。
- ② 播放/暂停：当读取USB/SD卡时能对歌曲进行播放/暂停。
- ③ 在播放USB/SD卡内的音乐时，单击一下切换歌曲到下一曲，长按用于调节总音量减小。
- ④ 音频信号输入接口：用来给本机提供外接音乐信号，当外接音频线输入时USB/SD卡音乐将断开。
- ⑤ 电源开关：向上驱动即可开机，向下驱动即可回到关机状态。
- ⑥ DC 5V供电接口：用来给本机提供电源或锂电池充电。
- ⑦ USB接口：U盘接口
- ⑧ SD插口：SD/MMC/MS接口

简单故障检修

故障现象	可能原因	解决办法
无 声	SD卡无电 电池电量耗尽 USB电源插头未插好 音响音量过低 输入线路不良 音响端子短路	检查外接音频线是否有松动 USB供电电压是否正常 正确充电电池 检查音响音量设计 做好输入线 做好音响单元的
断 音	电池电量不足 USB供电电压不足	减小音量
音响一边无声	音响线路不良	检查音响连接部分
嗡嗡声或 低频噪声	输入接地不良或 没有接好	重新连接或检查接地线，当怀疑接地和信号线无异常时还有问题一般情况为电路音频和USB端口之间的连接所致，建议您逐步调整音响音量，来使噪音降低。另外，我们同时也建议您，注意音响的位置请尽量离头部30CM以外，以确保您可以更好的享受音乐。

保 修 条 款

1. 有关售后服务事宜，请与经销单位联系，正常使用出现质量问题自购机之日起三天内可免费更换本公司同一型号的产品，三个月之内可凭本卡及销售发票享受保修服务，但产品外观及包装物不予更换。

2. 购买时间以经销商开发的发票或收据为准。
3. 购机一个月内若有人为外观损坏则包换失效，只提供保修服务
4. 在下列情况包换、保修失效，但提供维修服务，只收取材料费：(1)一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用引起的损坏等；(2)客户自行维修/改装或未经本公司授权的单位维修；(3)购买后因运输不良造成的损坏；(4)因其它不可抗力造成的损坏。
5. 本公司产品凭保修卡包换/保修，需服务时，请带购机发票或收据。
6. 无论您在何处购买本公司产品，均可在就近的售后服务中心得到同样完善的服务，如果总是没有得到妥善解决，请致电或来函本公司客户服务部，我们将在最短的时间内为您解答实际问题。
7. 对以上条款的修改权及解释权归本公司。

请在购机时填写以下内容并妥善保管，以便我们为您提供完善的售后服务，为保证您的合法权益和使用权，请仔细阅读保修条款

用户名称	
详细地址	
联系电话	
邮政编码	
购机型号	
条形码	
销售单位	
销售电话	
购买日期	

产 品 特 色

- > 内置USB/TF插口/音乐手机播放器/可自动播放
- > 电脑/MP3/MP4/MP5手机的音响伴侣
- > 高群时尚的外观设计
- > 中期圆润甜美，通透明晰，音色柔和，层次感强
- > 球形低频辐射器，低音效果出众
- > 高效率的数字功率放大器，音质优美
- > 体积小携带方便，旅行、运动时可放于背包中
- > 双电源供电：USB5V/锂电池供电

由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。



400 800 211118 www.mikoo.com 0755-2714142