

水晶魔球灯使用说明书

开箱检查

感谢您购买本公司的LED产品，请在使用前仔细阅读本说明书，说明书包含重要的安全建议信息和用户操作说明，请严格按规程操作，以免误用而导致人身安全或损坏灯具。在收到产品时，请小心取放；检查产品是否有运输而可能造成的损坏，并检查纸箱内以下所有配件：

1. 水晶魔球灯一台
2. 交流适配器一个
3. 说明书一份


注意事项

1. 严格按本操作说明书所述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。
2. 本产品仅适用于室内使用，并确保防水，防潮，防震，勿在多尘环境中使用。
3. 基于LED特性，要求工作环境温度为-20~40℃，连续工作四个小时候后，最好关闭灯具10分钟，灯具冷却。
4. 请勿频繁开关，以免影响产品使用寿命，并尽量避免长时间开启。
5. 再次运输时，请注意防震，最好使用原包装。
6. 该灯具对电源要求100-240V/50-60HZ，若超出此范围，建议使用稳压设备，否则将严重影响产品寿命。

声明

产品在出厂时经过全面严格地检测，所有使用者应严格遵守以上所陈述的注意事项和警告事项，任何因误用而导致产品损坏均不在保修范围之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。

面板介绍

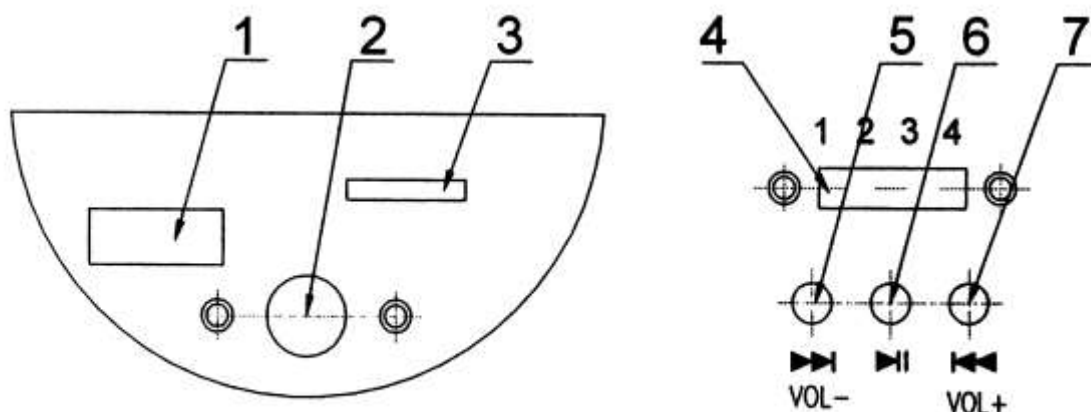

1. USB接口
2. 电源输入接口
3. CD卡接口
4. 功能控制开关 (1 电源关 2 LED单独工作 3 MP3与LED工作 4 MP3单独工作)
5. MP3上一首/长按减小声音
6. 暂停/播放
7. MP3下一首/长按增大声音

技术参数

1. 电源：交流适配器 输入AC100V~240V/50~60Hz，输出5.0V 1.5A。
2. 光源：红色LED 1W 绿色LED 1W 蓝色LED 1W
3. 音乐播放模式：TF卡 (128M) U盘
4. 尺寸：114*105*122mm 包装尺寸：116*110*150mm
5. 净重：0.26kg， 毛重：0.31kg