
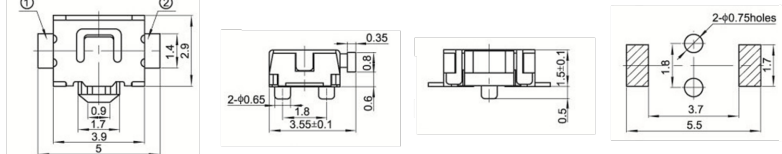

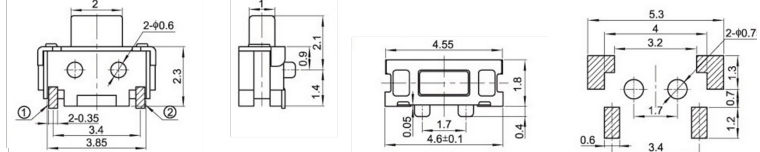

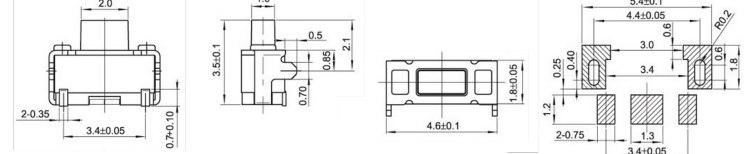
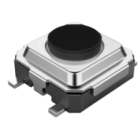
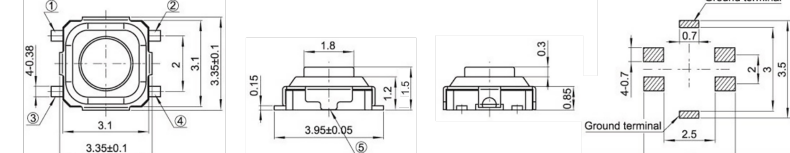

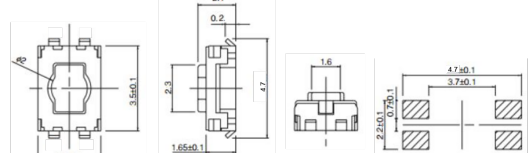
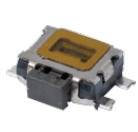
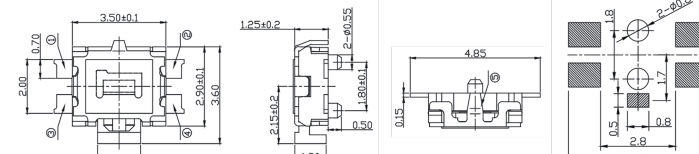

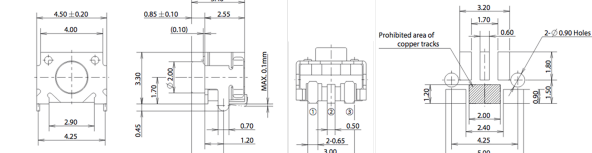
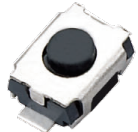
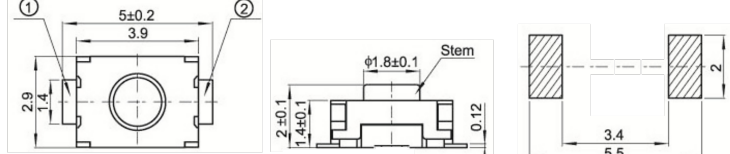

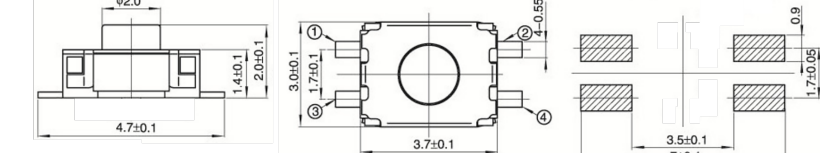

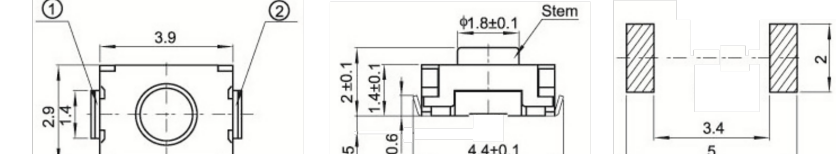

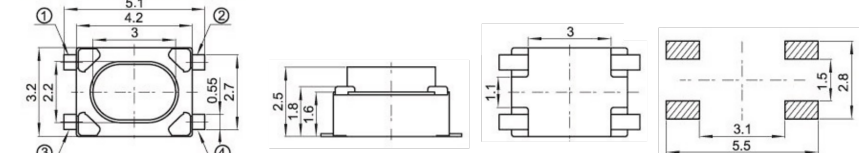

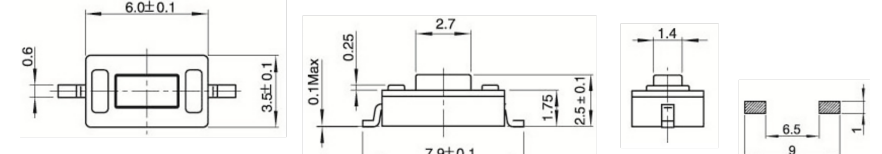

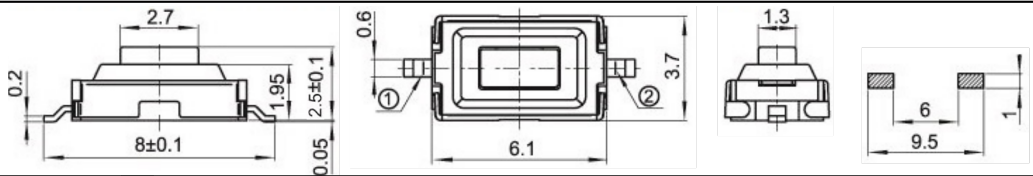

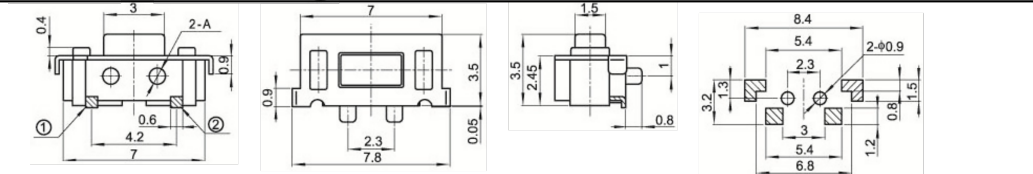

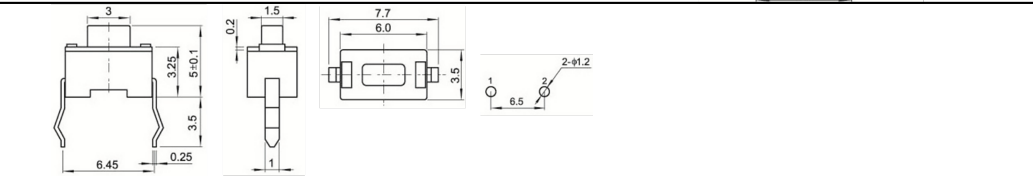

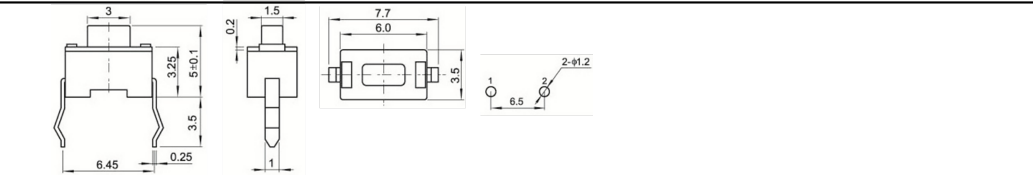

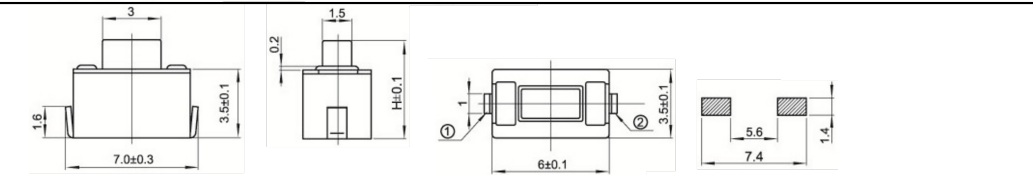

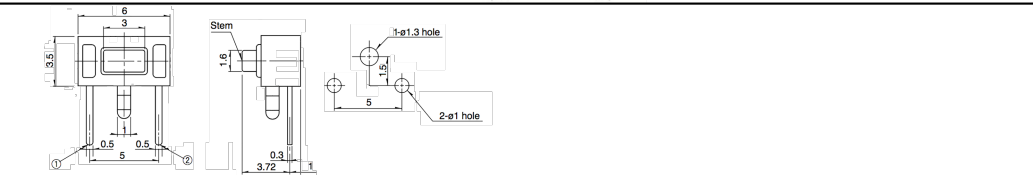



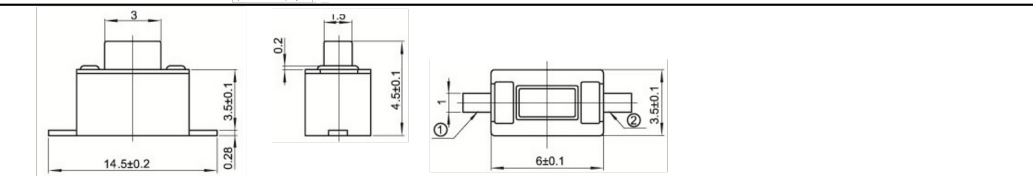

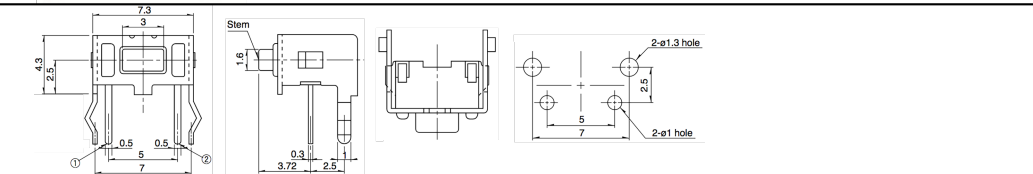

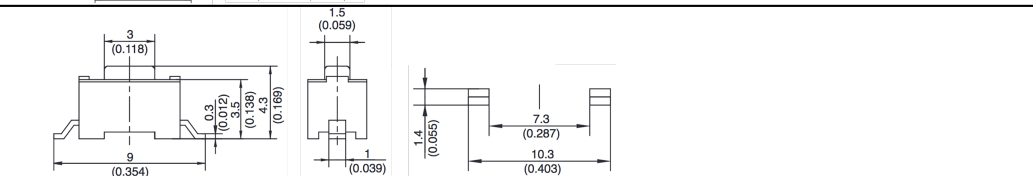

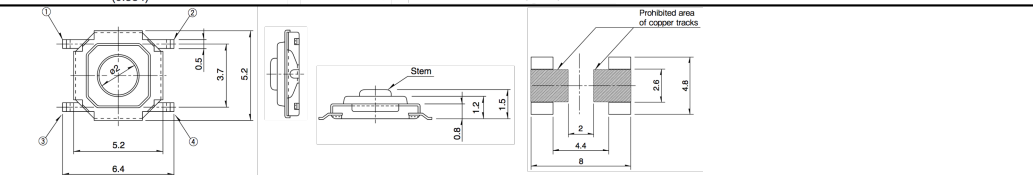



№	Вид	Размеры
1	 SMD-MINI-11 SMD тактовая кнопка боковая	
2	 SMD-MINI-06 SMD тактовая кнопка боковая	
3	 SMD-MINI-07 SMD тактовая кнопка боковая	
4	 SMD-MINI-03 SMD тактовая кнопка	
5	 SMD-MINI-05 SMD тактовая кнопка	
6	 PTS841 SMD тактовая кнопка боковая	
7	 PTS845 SMD тактовая кнопка боковая	
8	 SMD-MINI-08 SMD тактовая кнопка	
9	 SMD-MINI-20 SMD тактовая кнопка	
10	 SMD-MINI-09 SMD тактовая кнопка	
11	 SMD-MINI-13 SMD тактовая кнопка	
12	 SMD-3560-11 SMD тактовая кнопка	

№	Вид	Размеры
13	 <p>SMD-3560-07 SMD тактовая кнопка</p>	
14	 <p>SMD-3560-01 SMD тактовая кнопка боковая</p>	
15	 <p>60-1S2-050 DIP тактовая кнопка</p>	
16	 <p>PTS635S DIP тактовая кнопка</p>	
17	 <p>SMD-3560-05 SMD тактовая кнопка</p>	
18	 <p>60-2S3P DIP тактовая кнопка боковая</p>	
19	 <p>60-2S3 DIP тактовая кнопка боковая</p>	
20	 <p>SMD-3560-14 DIP тактовая кнопка</p>	
21	 <p>SKHL-3560 DIP тактовая кнопка боковая</p>	
22	 <p>SMD6354 SMD тактовая кнопка</p>	
23	 <p>PTS525 SMD тактовая кнопка</p>	
24	 <p>PTS524 SMD тактовая кнопка</p>	